

محتویات جعبه

بعد از باز کردن جعبه ابتدا کنترل نمایید که اقلام ذیل در داخل جعبه حتما وجود داشته باشند و در غیر این صورت با فروشنده خود تماس برقرار کنید.

۱ یک دستگاه i9100

۱

۲ یک آداپتور برق

۲

۳ یک کابل USB


۳

۴ یک باتری

۴

۵ برگه راهنمای استفاده

۵

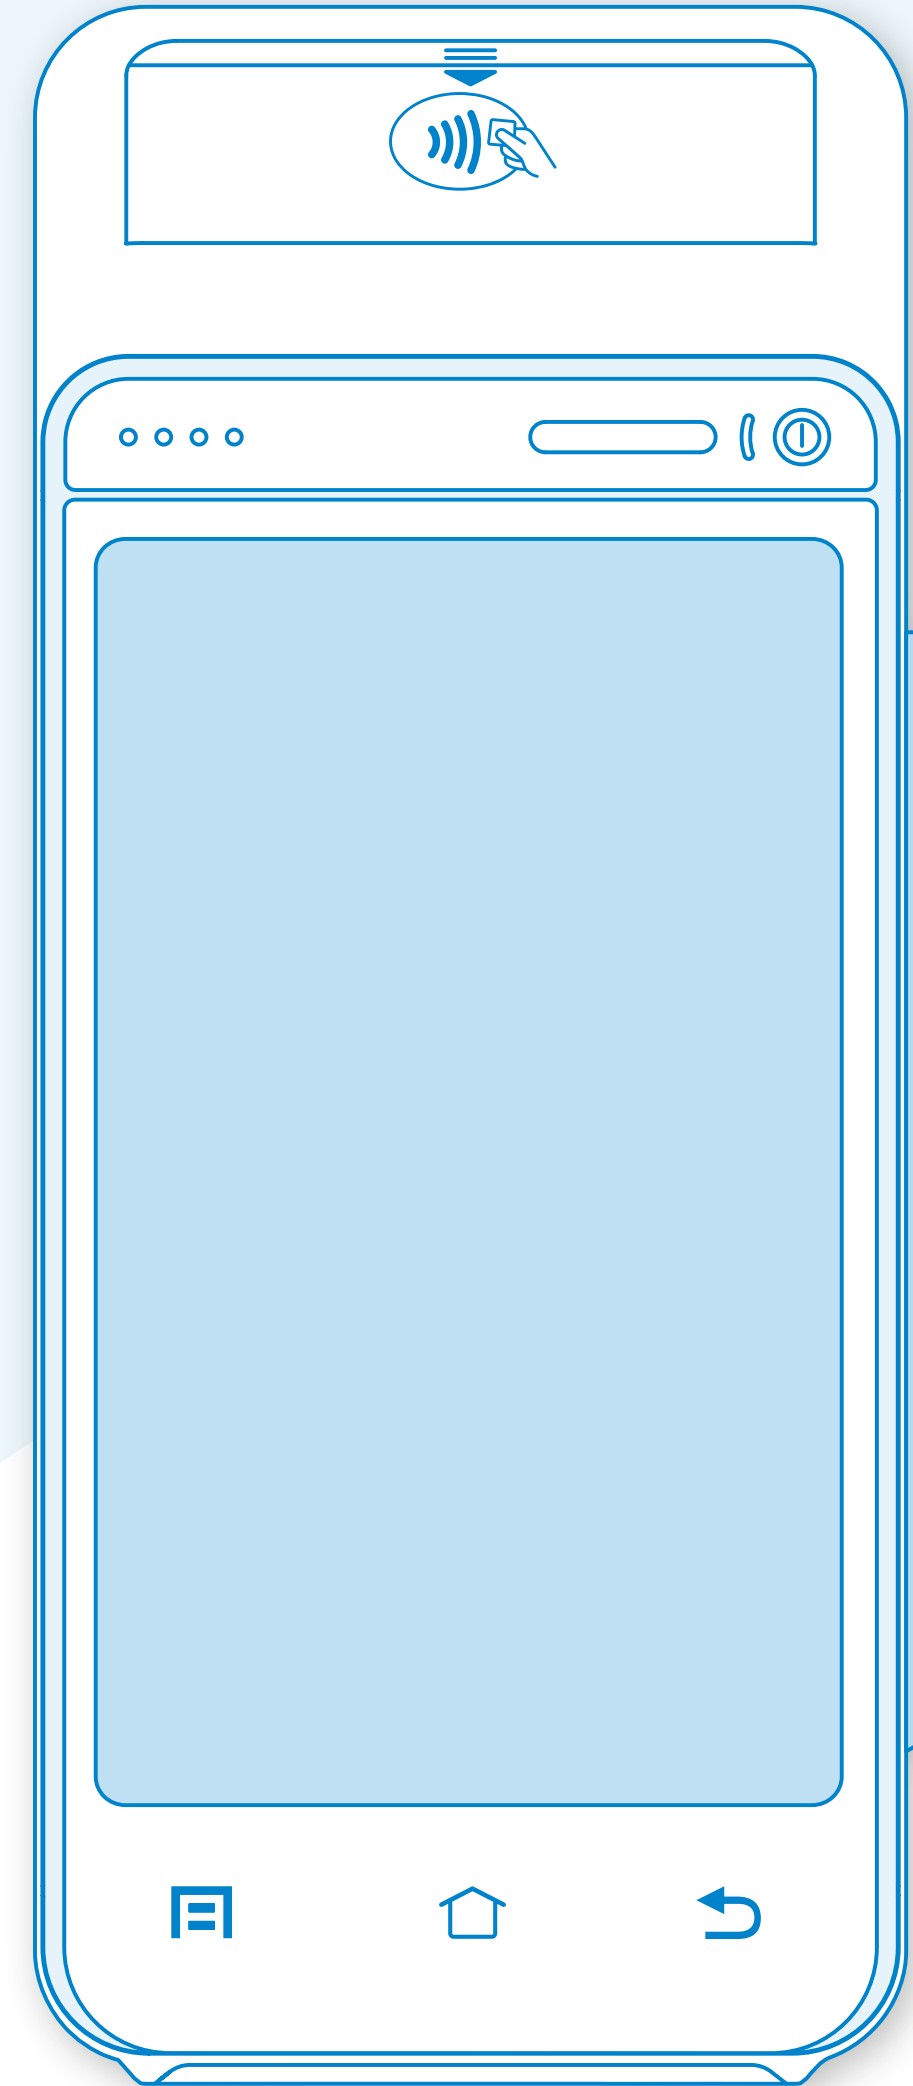


UROVO
i9100

توتان 

راهنمای دستگاه پایانه فروش هوشمند i9100

آشنایی با بخش‌های مختلف دستگاه

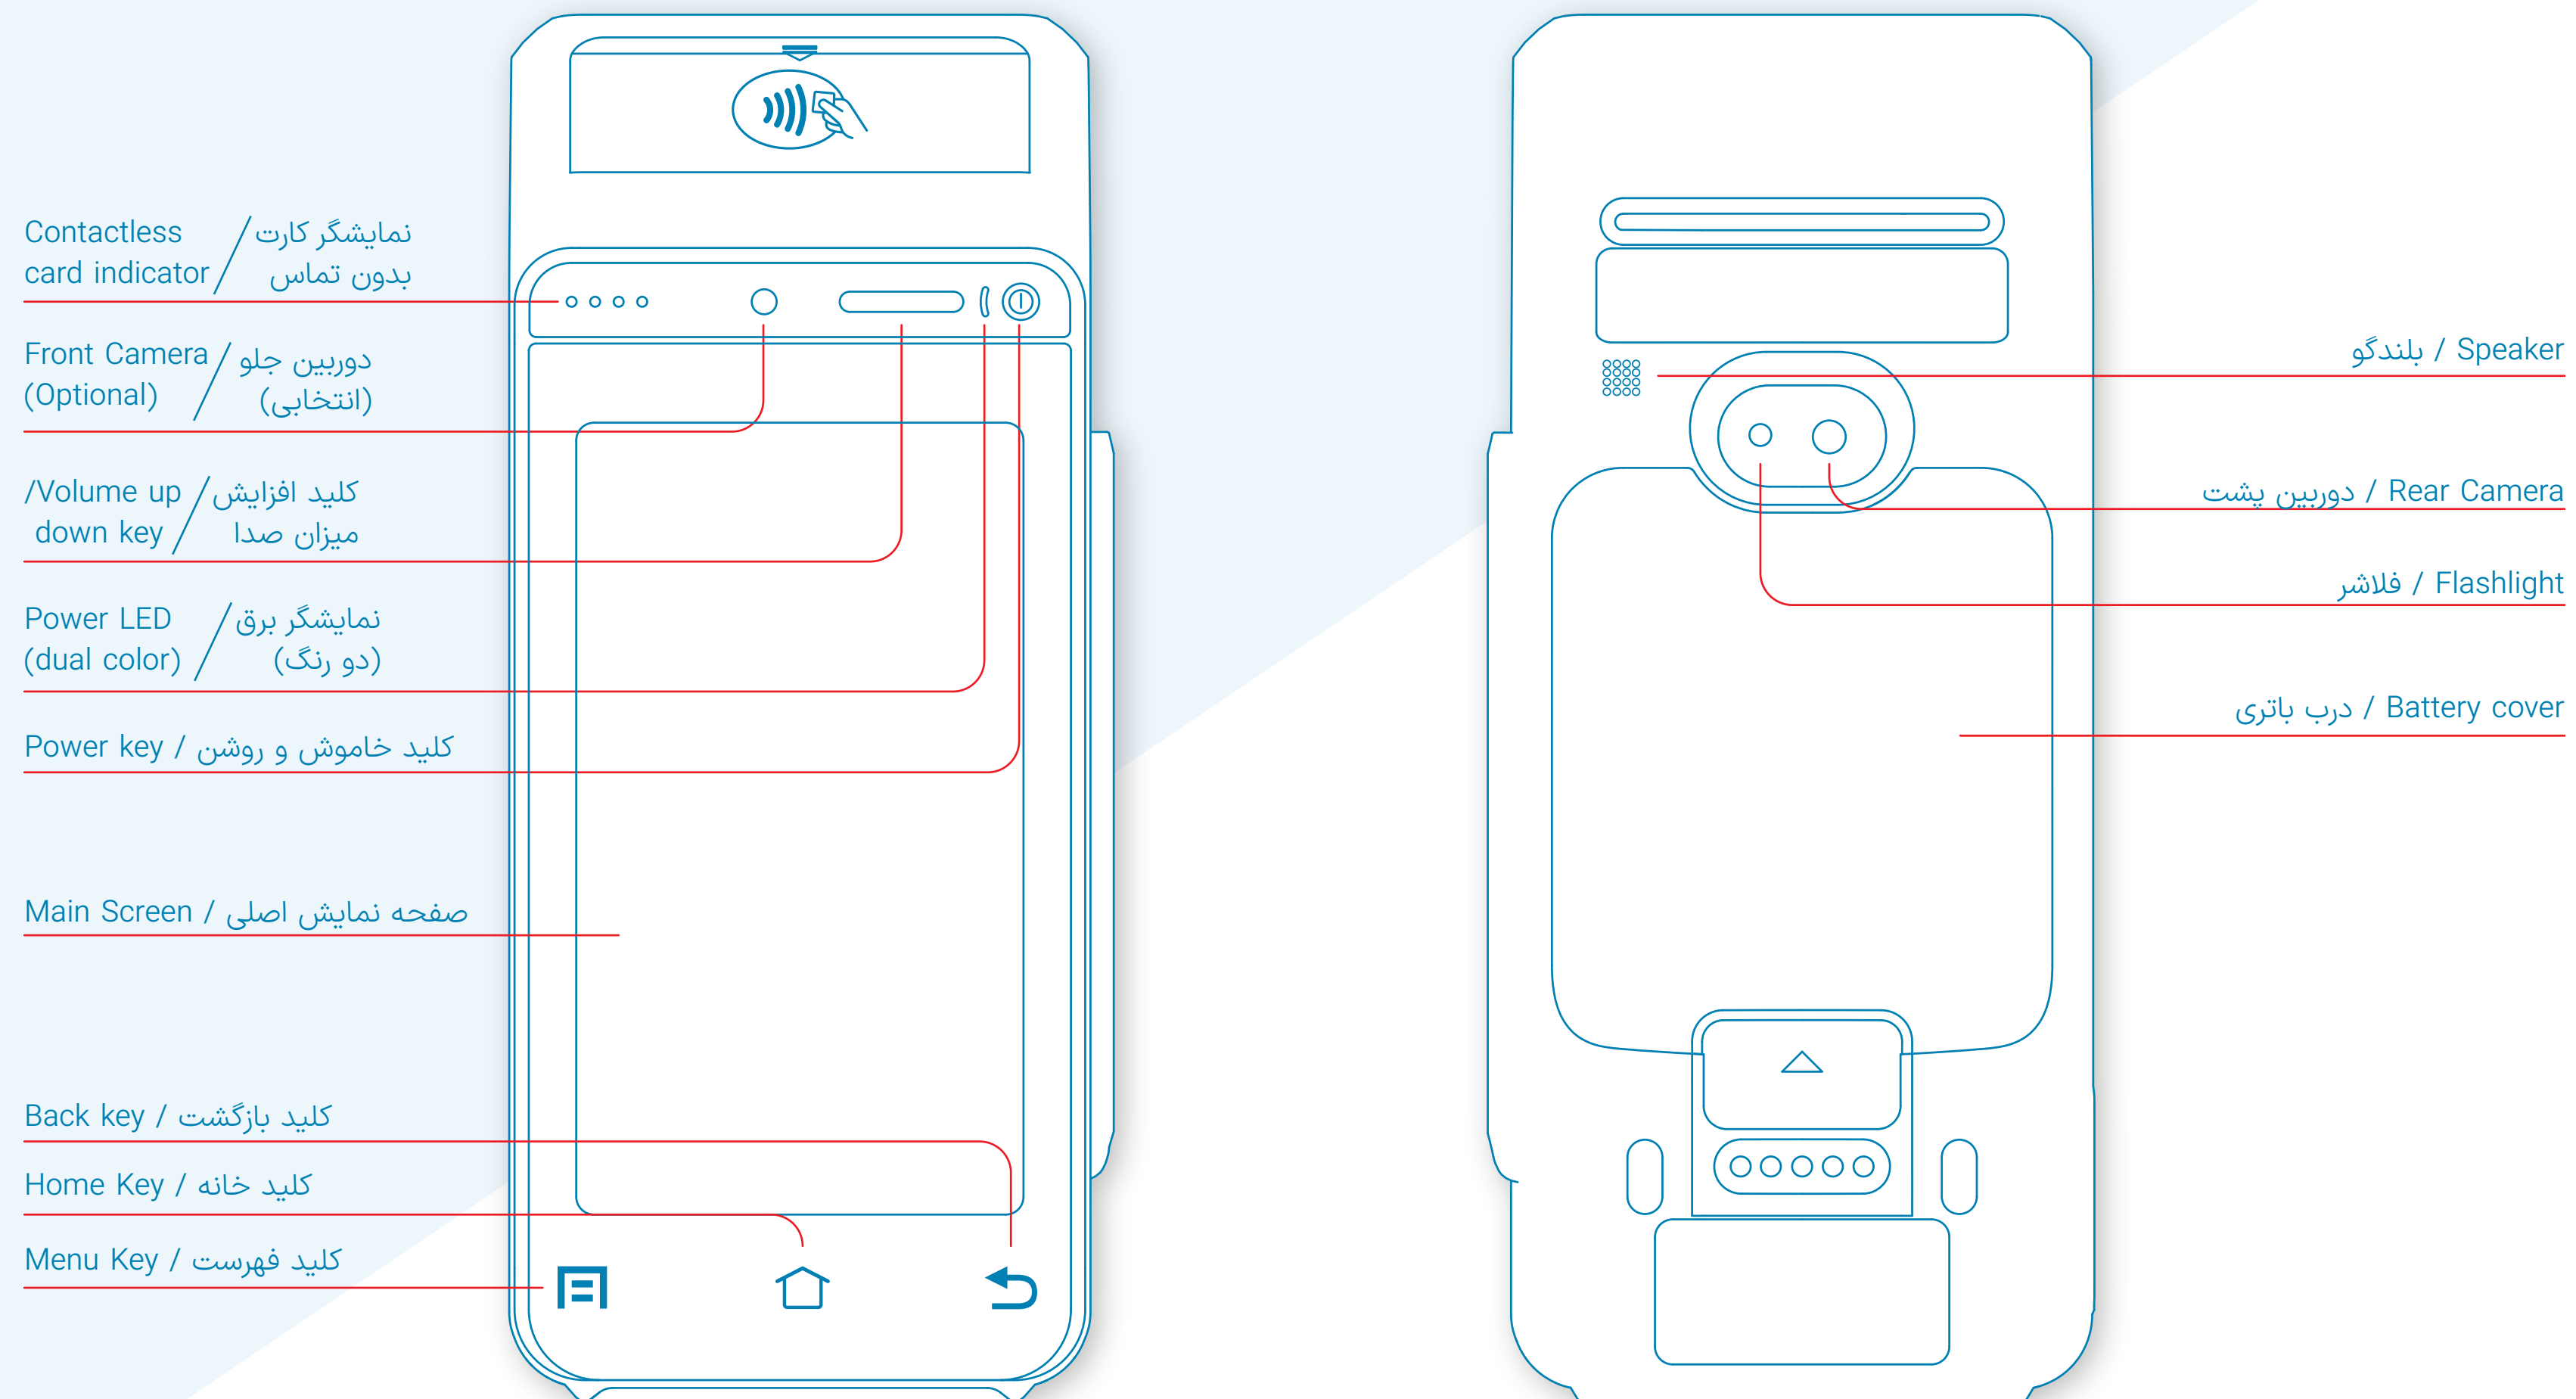


نصب SIM/SAM

درب پشت باتری را باز کنید و SIM کارت و یا SAM کارت را به آرامی در محل مخصوص آن قرار دهید.

نصب SIM/SAM

نگهدارنده TF کارت را به سمت Open فشار داده و آن را ۹۰ درجه به سمت بالا بکشید. سپس TF کارت را از جهت صحیح در محل مخصوص آن وارد کرده و نگهدارنده را بسته و به سمت Lock فشار دهید.

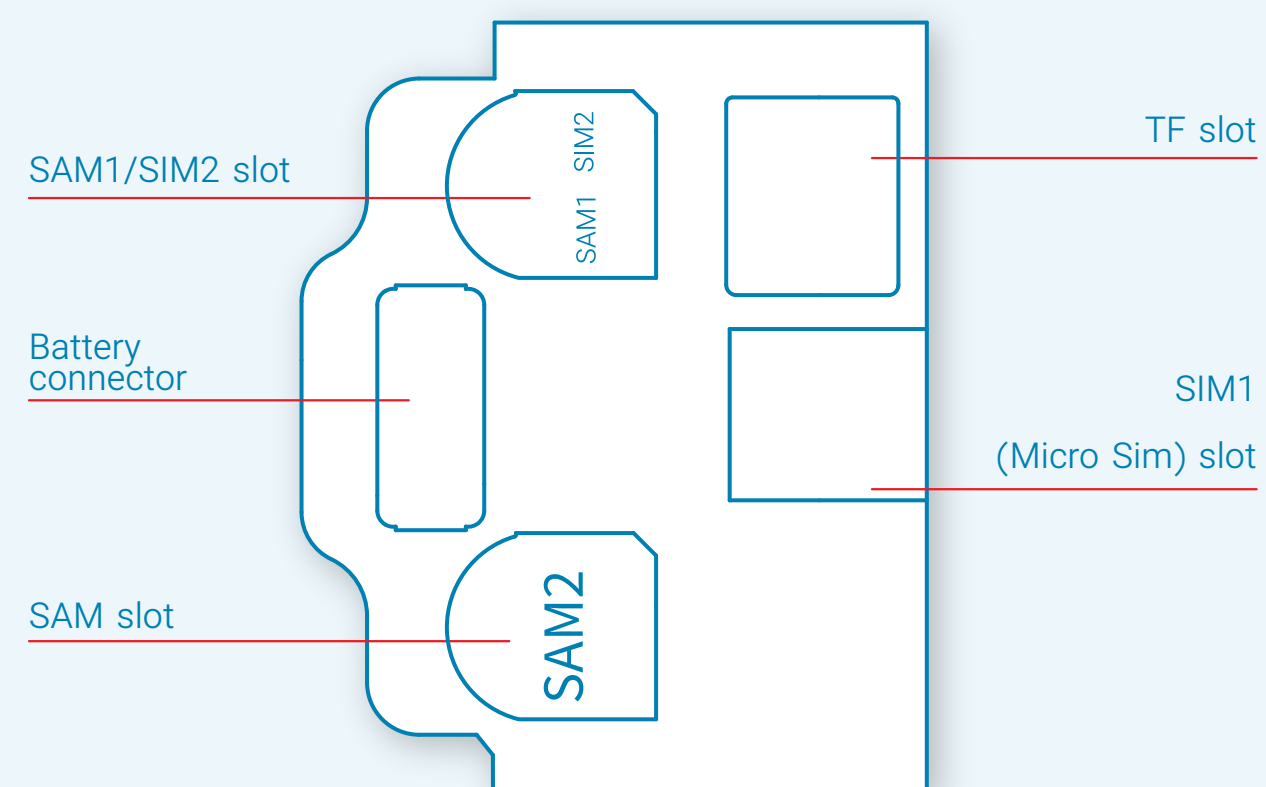

توجه:

۱- نوع SIM کارت باید از نوع Micro SIM یا سیم کارت استاندارد باشد.
۲- Micro SIM و SAM کارت را در موقعیت صحیح آن قرار دهید و از فشار زیاد برای نصب آن استفاده نکنید.
۳- جهت نصب و یا برداشتن TF کارت از جهت Open و Lock اقدام کرده و نگهدارنده را برای باز و بسته کردن تغییر دهید. نگهدارنده TF را مستقیم جدا نکنید.


نکات کاربردی

۱- روشن/خاموش کردن دستگاه: در صورت که دستگاه خاموش است دکمه روشن/خاموش (Power Button) را به مدت چند ثانیه فشار دهید تا صفحه نمایش دستگاه روشن شود. و اگر دستگاه روشن است همین کار را تکرار کنید تا دستگاه خاموش شود. اگر فقط یک بار دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، تنها صفحه نمایش دستگاه خاموش و یا روشن می‌شود.
۲- راه اندازی مجدد اضطراری: در صورتی که کارکرد دستگاه عادی نیست و یا کلیدها و دکمه‌ها کار نمی‌کنند اگر کلید روشن/خاموش دستگاه را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید، دستگاه به صورت اضطراری ریست شده و دوباره راه‌اندازی می‌شود.
۳- نشانگر شارژر: در زمانی که دستگاه در حال شارژ است به رنگ قرمز و در زمانی که شارژ آن کامل شده استف به رنگ سبز است.
۴- نشانگر کارت بدون تماس: حالت دستگاه در رابطه با خواندن کارت بدون تماس را نشان می‌دهد.

جاگذاری رول کاغذ


۱- دستگیره درب چاپگر را به سمت بیرون بکشید تا درب چاپگر باز شود
۲- رول کاغذ را به نحوی که سمت چاپ آن به سمت بالا بوده و با صفحه فلزی چاپگر تماس داشته باشد، در داخل چاپگر قرار دهید.
۳- درب چاپگر را ببندید تا صدای کلیک آن را بشنوید.

آشنایی با بخش‌های مختلف دستگاه

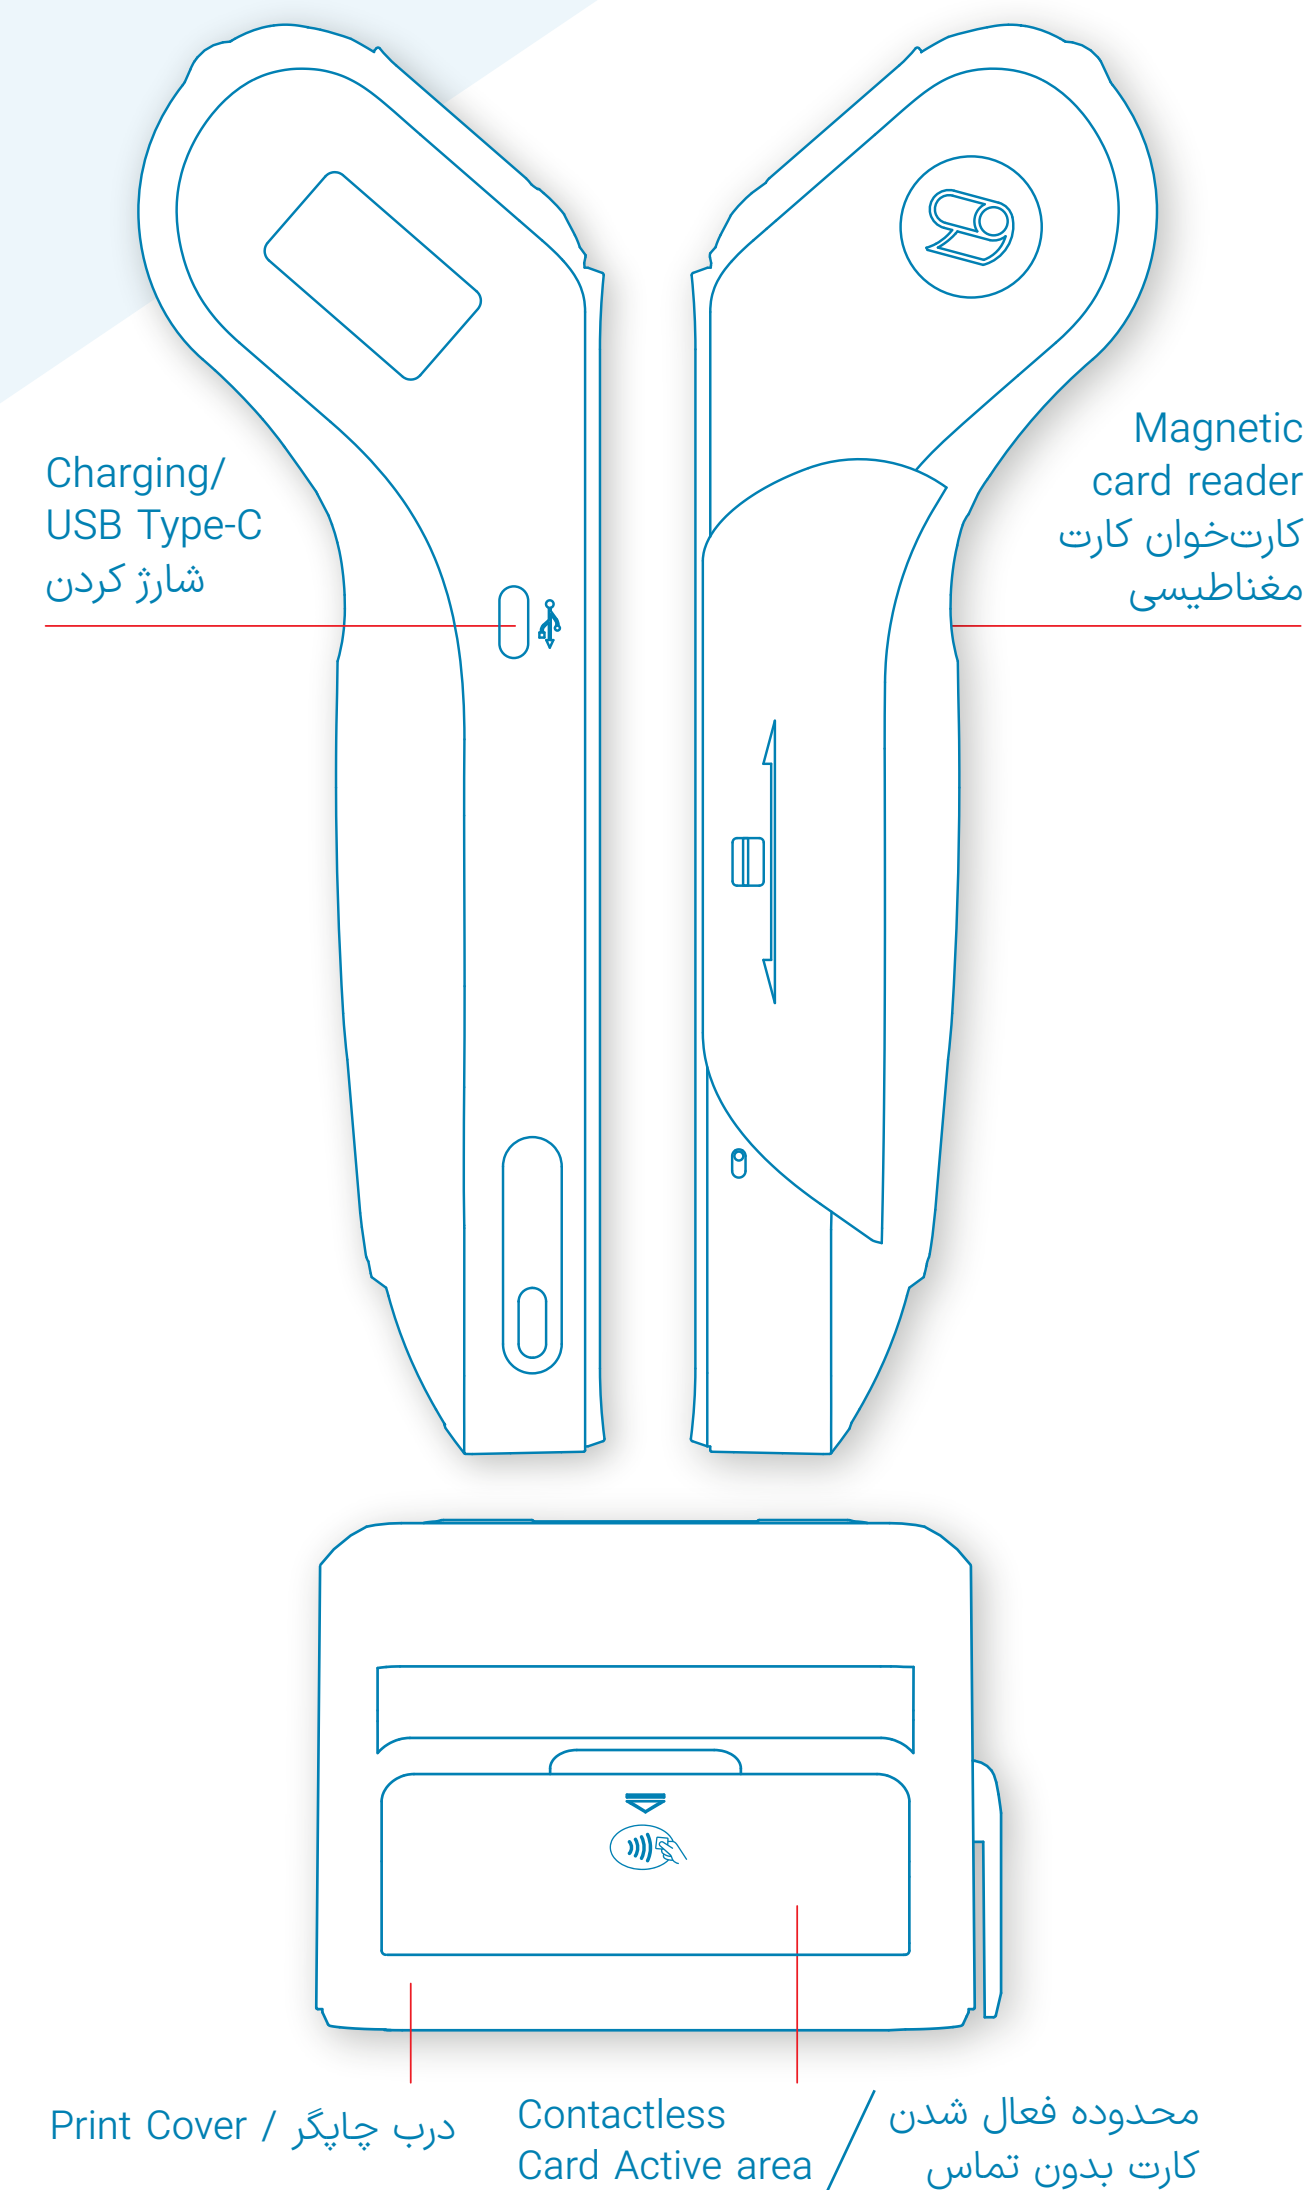

خواندن کارت‌های مختلف

۱- کارت هوشمند: بخش کارت‌خوان هوشمند دستگاه در پایین آن قرار دارد. هنگام استفاده از کارت هوشمند، IC کارت باید به سمت بالا باشد. کارت باید به قسمت انتهایی کارت خوان برسد. از نیروی قوی برای فشار کارت استفاده نکرده و تا زمانی که تراکنش انجام نشده است، کارت را بیرون نکشید.

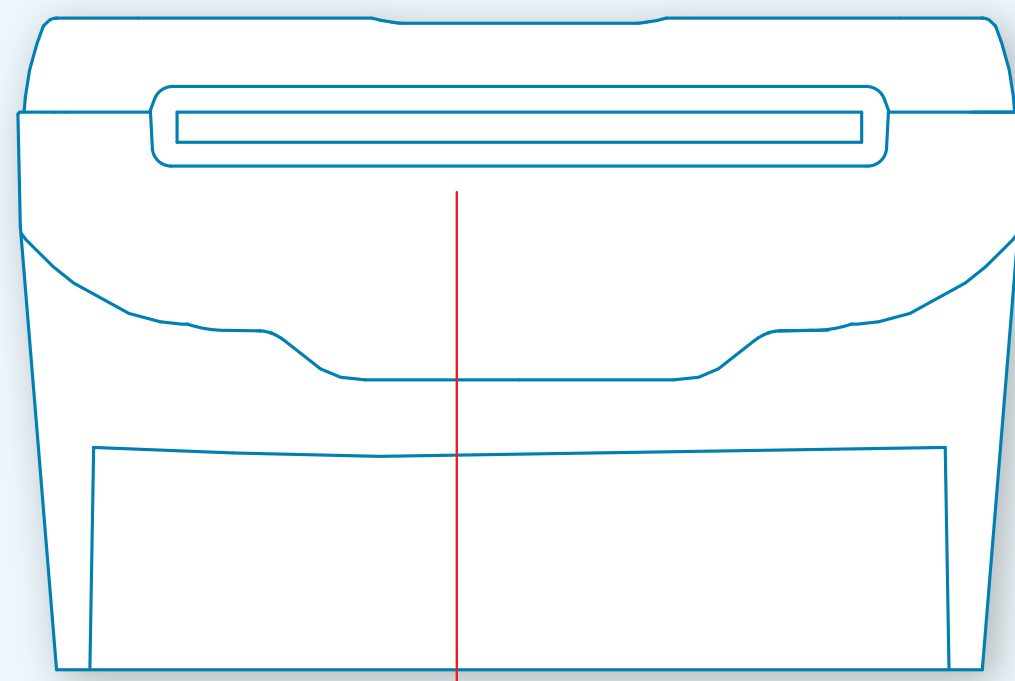



کارت‌خوان کارت هوشمند / IC card reader

در رابطه با استفاده از باتری همواره به نکات ذیل توجه فرمایید:

- ۱- پس از دریافت دستگاه و یا باتری جدید، توصیه می‌کنیم استفاده از آن بلافاصله شروع شود و در صورت عدم امکان شروع بهره برداری، مدت زمان نگهداری باتری بیشتر از ۳ ماه نباشد.
- ۲- همیشه باتری را به موقع پس از تخلیه شارژ کرده و دقت کنید که باتری با وضعیت تخلیه کامل و یا شارژ کامل در انبار نگهداری نشود. پیشنهاد ما در این حالت نگهداری باتری با ظرفیت ۵۰٪ شارژ است.
- ۳- برای شارژ باتری همیشه از آداپتور مجاز استفاده کرده و از پایه و یا آداپتور دیگری استفاده ننمایید.
- ۴- در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، لطفاً باتری و دستگاه را جداگانه نگه دارید.
- ۵- باتری ذخیره شده در انبار، باید هر ۳ ماه یک بار شارژ/دشارژ شود، میزان شارژ باتری را تا ظرفیت ۶۰٪ تا ۷۰٪ (یعنی ۳/۸ ولت تا ۳/۹ ولت) نگه دارید.
- ۶- باتری لیتیوم یونی باید در محیط خنک، خشک و دارای تهویه نگهداری شود. توصیه می‌شود دمای محیط بین ۰ تا ۲۸ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ۷- از فلز برای تماس یا اتصال کوتاه بین دو الکترود استفاده نکنید.
- ۸- باتری را در محیط گرمای بیش از حد و یا با نوسان زیاد، در معرض پوسیدگی، ضربه و یا له شدن قرار ندهید.

نصب باتری

باتری را به نحوی در داخل محفظه باتری قرار داده و فشار دهید تا کانکتورهای باتری به خوبی با کانکتورهای داخل محفظه باتری اتصال برقرار کنند و سپس درب آن را ببندید.

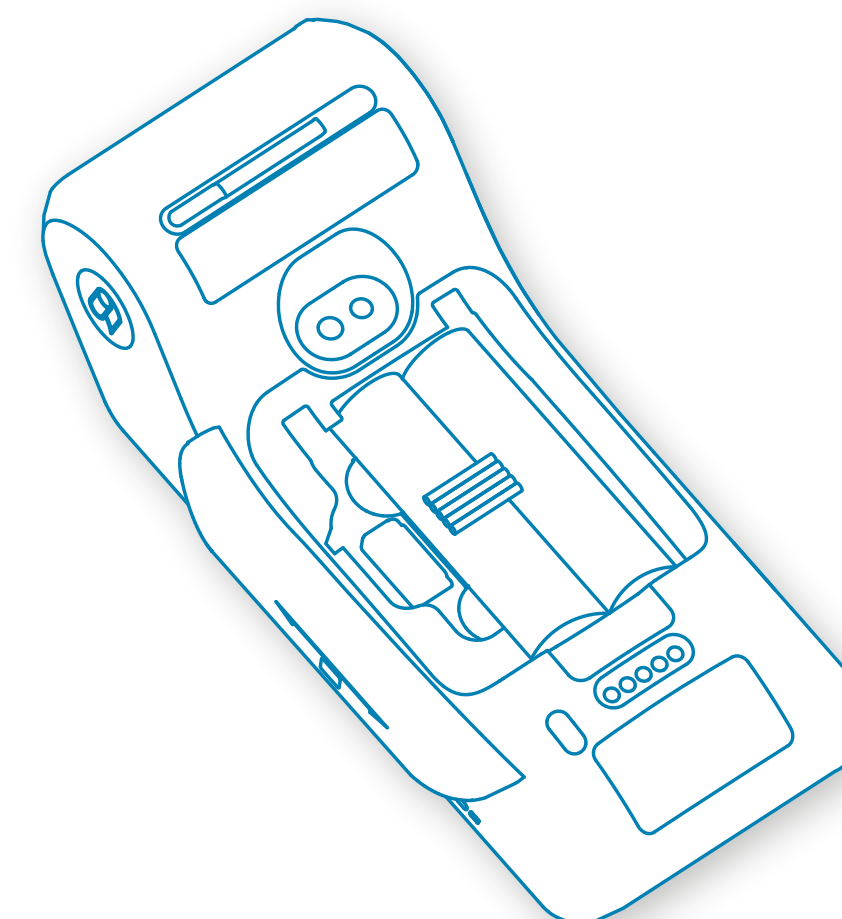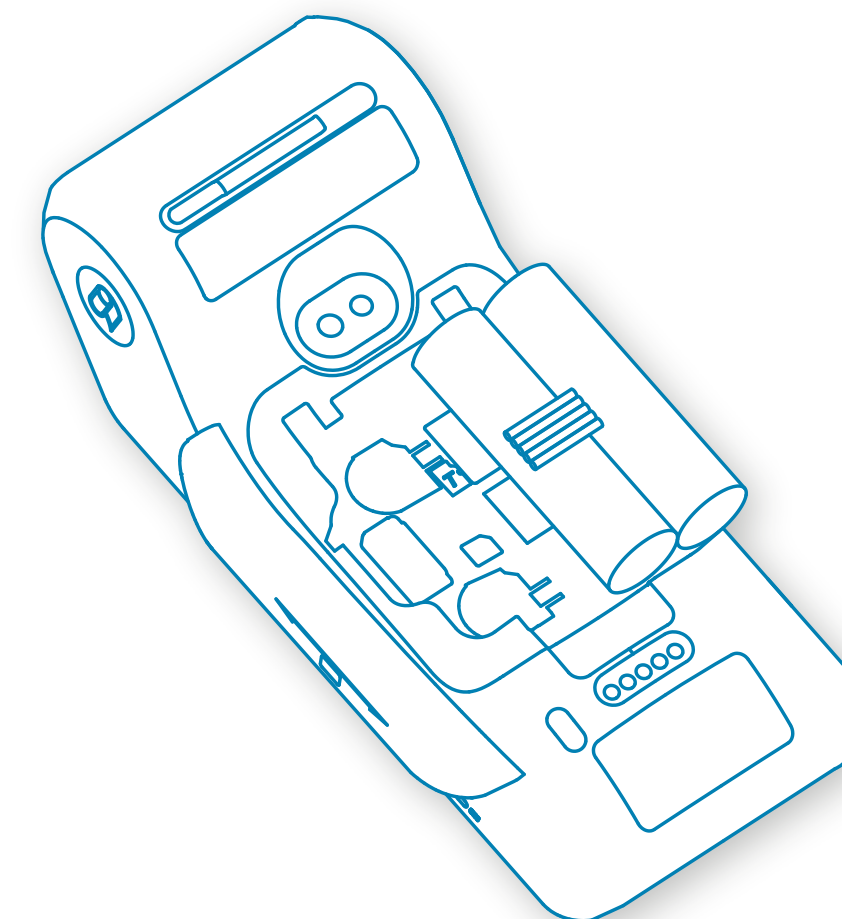

نکات قابل توجه در حمل و نقل دستگاه

- ۱- حمل و نقل دستگاه در دمای بالاتر از ۶۵ درجه سانتی‌گراد ممنوع است.
- ۲- باتری باید به صورت جدا از دستگاه قرار داده شده و حمل شود و بین دستگاه و باتری جداکننده قرار داده شود. الکترودهای باتری را از اتصال کوتاه حفاظت کنید.
- ۳- پیشنهاد می‌شود قبل از بسته‌بندی در کارتن، هر باتری را با کیسه، کاغذ، فوم یا سایر مواد جداسازی جدا کنید.
- ۴- بسته‌بندی به نحوی باشد که از تکان خوردن دستگاه و تجهیزات جانبی، جلوگیری شود.


سیاست گارانتی

قوانین و سیاست‌های گارانتی بر اساس ضوابط تعیین شده توسط فروشندگان این محصول تعیین می‌شود. لطفاً برای اطلاع از شرایط گارانتی با فروشنده خود تماس بگیرید.

موارد احتیاطی

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه، تمام اطلاعات این راهنما را بخوانید تا از عملکرد ایمن و مناسب دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۲- لطفاً از لوازم جانبی تایید شده توسط سازنده که برای این دستگاه طراحی و تولید شده است، استفاده کنید. استفاده از هر منبع تغذیه، شارژر، باتری و غیره که توسط این سازنده تایید نشده است ممکن است باعث آتش سوزی، انفجار یا سایر خطرات شود.
- ۳- از دستگاه و لوازم جانبی در محدوده دمای مشخص شده استفاده کنید. زمانی که دمای محیط خیلی زیاد یا خیلی پایین و یا دارای نوسان زیاد است، ممکن است باعث خرابی تجهیزات شود.
- ۴- در صورتی که دستگاه و یا لوازم جانبی آن به درستی کار نمی‌کنند از باز کردن دستگاه و یا تعمیر غیر مجاز آن خودداری کنید.
- ۵- باتری از مواد قابل اشتعال و انفجار ساخته شده است. از جدا کردن، فشار دادن، انداختن و انجام هر گونه عملیات مخرب روی باتری، خودداری نمایید. باتری را در دمای بالا قرار ندهید.
- ۶- دور انداختن باتری‌های مستعمل تابع قوانین محلی است و بر اساس آن باید اقدام شود.

۲- کارت مغناطیسی: بخش کارت‌خوان مغناطیسی دستگاه در سمت راست آن قرار دارد. هنگام خواندن کارت مغناطیسی، نوار مغناطیسی را روی قسمت مغناطیس خوان قرار داده و کارت را بکشید. قبل از خواندن کامل کارت، جهت کشیدن کارت را تغییر نداده و یا آن را به سمت بالا حرکت ندهید. جهت کشیدن کارت در داخل کارت خوان از هر دو طرف امکان‌پذیر است.

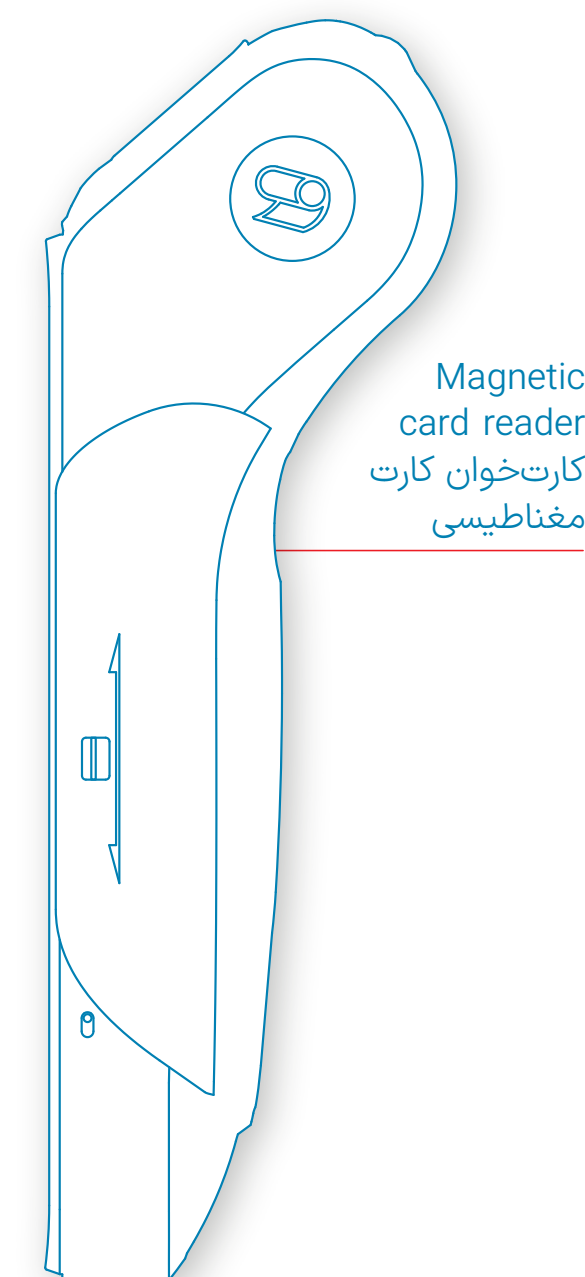

۳- کارت بدون تماس: بخش کارت‌خوان بدون تماس بر روی قاب چاپگر قرار دارد. برای خواندن کارت بدون تماس، فقط کافی است کارت را به آن بخش نزدیک کنید. محدوده توصیه شده برای خواندن کارت ۳۰ سانتی‌متر است. برای عملکرد بهتر، کارت را به موازات کارت‌خوان نگاه دارید.

